



1. hoekstukken 2st op elkaar in lijst plaatsen op de hoeken en vastzetten met inbus

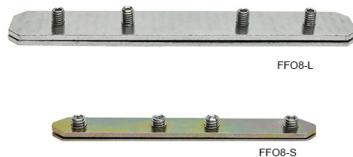

verbindingsstukken om lijsten te verlengen.

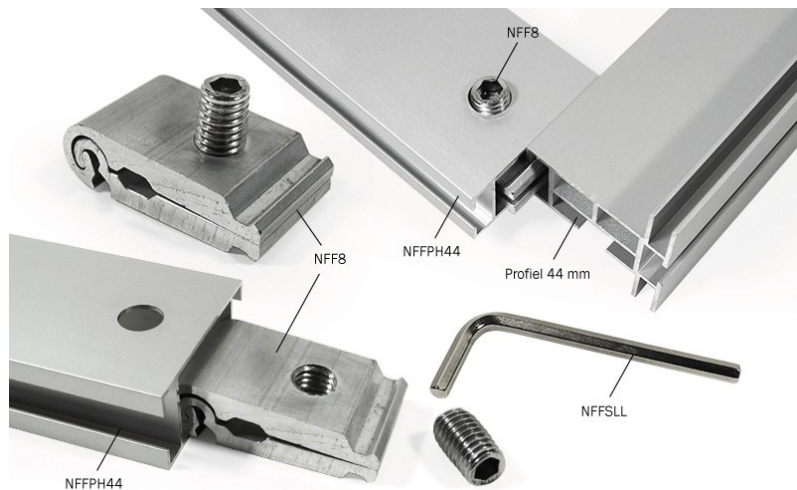

2. stabilisering lijsten plaatsen in midden van de ombouw van het frame en vastzetten met inbus.



3. bevestiging koppeling +/- 8cm breed en 0,5cm hoog plaatsen in onderkant van de lijst en dan voetplaten monteren



4. Doek monteren